


Manual Central de dos canales para motor de cortina Tubular

- La Central se alimenta con 220 VAC - 50Hz.
- Para intercambiar la función de los botones de control remoto (abrir o cerrar), intercambiar los cables en los bornes **NA** del **Canal 2** y del **NA** del **Canal 1**

Conexión de la Central:

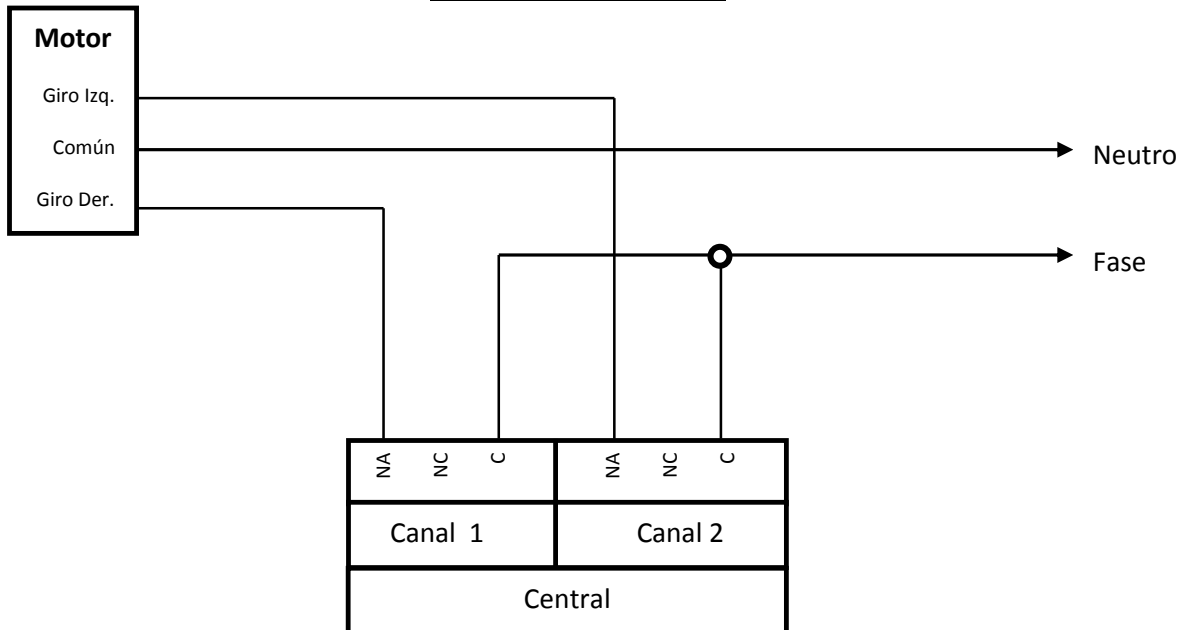

Operación del control remoto:

- Para activar el giro del motor en un sentido, mantener presionado el botón izquierdo del control remoto por más de 2 segundos. Para activar el giro en sentido contrario, mantener presionado el botón derecho del control remoto por más de 2 segundos.
- Presionando cualquier botón del control remoto por menos de 2 segundos, el motor detiene la marcha.
- La central mantiene por 3 minutos activa la salida luego de dar una orden de marcha.

Capacidad de memoria según tipo de control remoto:

**512 controles Code Learn
1 código DIP SWITCH**

Borrado total de la memoria: Mantener presionado el pulsador de programación por más de 10 segundos, el LED destellará indicando que se borró la memoria.

MEMORIZACIÓN DEL CÓDIGO

Presionar el pulsador PROGRAM del receptor, se encenderá el LED del receptor.

A continuación presionar uno de los botones del control remoto, el LED destellará una vez, quedando memorizado ese botón en el CANAL 1 del receptor. Luego presionar el segundo botón del control remoto que se grabara en el CANAL 2, el LED destellará dos veces y se apagará quedando memorizados los códigos.

NOTA: En el caso de controles copiadores, el orden de los botones puede ser modificado.

Controles DIP cuatro botones E4P

En el caso de controles E4P, se pueden comandar dos cortinas tubulares independientes. Los dos botones superiores comandan una cortina y los dos botones inferiores comandan la otra cortina.



Cortina 1

Cortina 2

Programación de [cortina 1](#)

Presionar el pulsador PROGRAM del receptor, se encenderá el LED del receptor.

A continuación presionar uno de los botones del control remoto correspondiente a la cortina 1, el LED destellará una vez, quedando memorizado ese botón en el CANAL 1 del receptor. Luego presionar el segundo botón del control remoto que se grabara en el CANAL 2, el LED destellará dos veces y se apagará quedando memorizados los códigos.

Programación de [cortina 2](#)

Repetir el procedimiento de cortina 1 con el otro par de botones del control remoto, tal como indica la figura.

Controles COPY DIP cuatro botones COPY4PDS

En el caso de controles COPY4PDS, se pueden comandar dos cortinas tubulares independientes, del mismo modo que con los controles E4P.

Para grabar este control en una central de cortina, proceder de la misma manera que en el caso de controles E4P.

NOTA: En el caso de copiar los botones de otro transmisor DIP SWITCH, el orden de los botones puede ser modificado.



Cortina 1

Cortina 2