


## MANUAL RECEPTOR UNIVERSAL - 2 CANALES UNIVERSAL

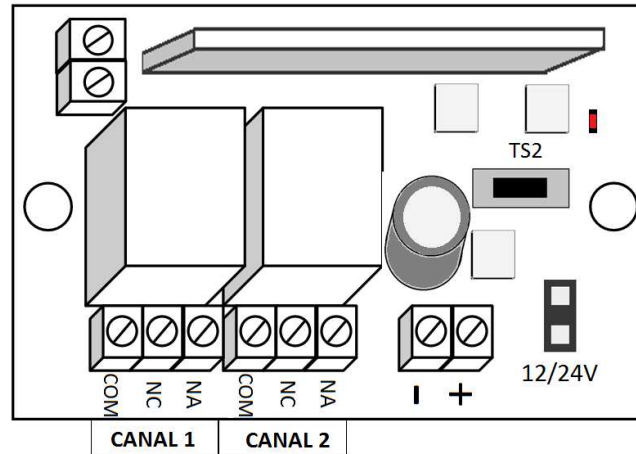

- ❖ Tensión de alimentación 12/24 volts AC/DC.  
Para usar con tensión de alimentación de **12V**, **COLOCAR** el Jumper, para usar **24V**, **QUITAR** el Jumper
- ❖ Dimensiones 49 x 69 x 22 mm (largo, ancho, alto)
- ❖ Capacidad para almacenar **512 controles** remotos en memoria.
- ❖ Receptor Universal: admite controles remotos **DIP SWITCH - CODE LEARN - UNICODE**

### Memorización de controles remotos:

1. Pulsar el tact switch **TS2** del receptor, se encenderá el LED indicador.
2. A continuación presionar un botón del control remoto, el LED indicador destellará dos veces quedando memorizado ese emisor. Se puede seguir ingresando los controles remotos siguientes repitiendo el paso (2)
3. Para finalizar quitar alimentación o presionar **TS2** o esperar 10 segundos y el LED indicador se apagará, saliendo del modo de programación.

**Memoria Llena:** al llenarse la memoria, el LED indicador se apaga, saliendo del modo de programación.

Para cambiar el tipo de controles remotos a almacenar, borrar la memoria de controles remotos y el receptor queda abierto a cualquiera de los tipos de controles admitidos.

**Borrado total de la memoria:** Mantener presionado el pulsador de programación por más de 10 segundos, el LED destellará indicando que se borró la memoria.